

Člun




návod model #65051, #65001, #65008





Prosím pečlivě přečtěte instrukce před použitím produktu.

Popis částí člunu

#65001, #65051

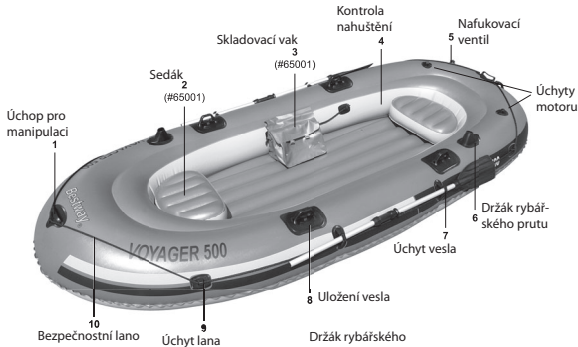

#65008

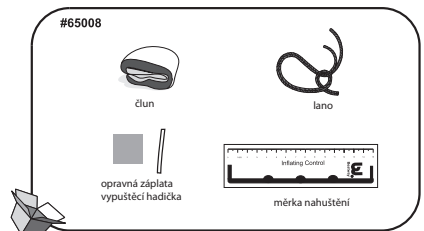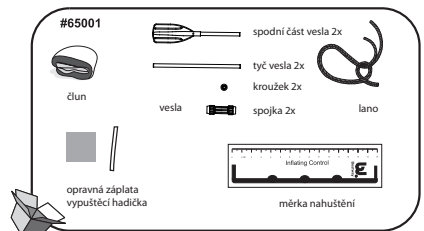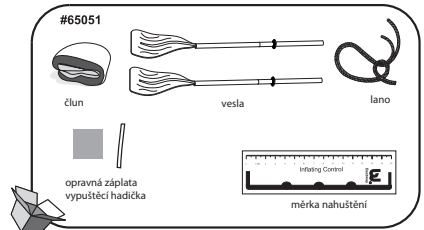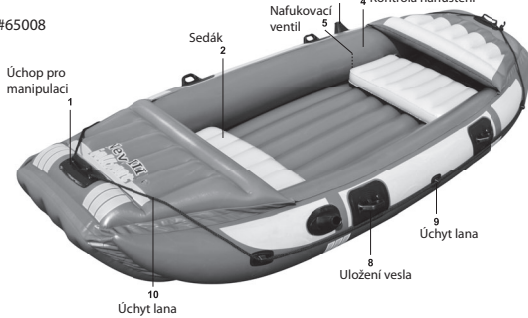

POZNÁMKA: Všechny obrázky slouží pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat přímo produkt. Nepochybujte.

Koncepce lodi kategorie D – „CHRÁNĚNÉ VODY“

Navrhnuto pro plavby v chráněných pobřežních vodách, malých zátokách, malých jezerech, řekách a kanálech pokud jsou k tomu podmínky, a za síly větru maximálně 4 a trvalých vlnách o výšce max. 0.3 m s ojedinělými vlnami o výšce max. 0.5m (např. od proplouvajících plavidel).

VAROVÁNÍ: K zabránění poškození člunu a zranění pasažérů, prosím nepřekračujte data daná na konstrukčním štítku.

Technické specifikace

Parametr	65051	65001	65008
Rozměry nafouknutý	2,43x1,02 m	3,48x1,42 m	3,16x1,24
Rozměry vyfouknutý	2,55x1,17 m	3,61x1,65 m	3,30x1,3 m
Max. nosnost	190 kg	252 kg	300 kg
Max. počet osob	2 dospělí + 1 dítě	3 dospělí	3 dospělí
Max. výkon motoru	-	1 kW	-
optimální nahuštění	0,03 bar	0,0306 bar	0,0299 bar

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dodržujte všechny bezpečnostní a operační instrukce. Pokud se nebudete řídit instrukcemi může následovat převrácení, vybuchnutí člunu a utopení.

1. Nepřekračujte maximální doporučené množství osob. Nehledě na počet osob na lodi, úplná váha osob a vybavení nikdy nesmí překročit maximální doporučenou zátěž. Vždy používejte sedadla/prostory na sezení.
2. Při nakládání věcí nikdy nepřekračujte doporučenou maximální zátěž: vždy nakládejte věci opatrně a rozložte náklad rovnoměrně.
POZNÁMKA: Maximální nosnost člunu zahrnuje váhu všech osob na člunu, zásoby, vybavení, náklad a všechny spotřební tekutiny (voda, palivo atd.)
3. Při užití člunu by měli být všechny záchranné vesty nebo bóje prohlédnuty a zkontrolovány.
4. Před každým užitím důkladně zkontrolujte všechny části a součásti člunu včetně vzduchových komor, záchytných lan, pádel, vzduchových ventilů a ujistěte se, že je vše v dobrém stavu a zajištěno. Před použitím vždy opravte pokud najdete nějaké poškození.
5. Kbelík a pumpa by vždy měli být dostupné pro případ úniku vzduchu nebo pokud do člunu teče voda.
6. Při pohybu člunu musí všichni pasažéři vždy zůstat sedět, aby se zabránilo převrácení. Udržujte loď v rovnováze. Špatné rozložení osob nebo nákladu ve člunu může způsobit převrácení člunu a utonutí.
7. Používejte člun blízko pobřeží a dejte pozor na přírodní vlivy jako vítr, mělké vody a vlny.
DEJTE POZOR NA VÍTR OD POBŘEŽÍ A PROUDY.
8. Pokud je jedna z komor proražena, když je člun na vodě, plně nafoukněte ostatní vzduchové komory aby jste zabránili potopení lodi.
9. Při přistání na souši buďte opatrní. Ostré a hrubé předměty jako kameny, beton, mušle, sklo atd. mohou způsobit proražení člunu.
10. Při vybírání motoru (pouze u modelů které jsou k tomu určeny) respektujte technickou specifikaci člunu a maximální povolený výkon motoru.
11. U elektrických motorů obsahujících baterie berte na vědomí, že kyselina v bateriích může být žíravá. To může způsobit poškození kůže i člunu.
12. Motorové palivo, by mělo být udržováno od otevřeného ohně, jelikož jsou tyto látky vysoce hořlavé. Očistěte ihned člun pokud se palivo dostane na jeho povrch. Buďte na pozoru před možnými škodlivými účinky kapalin jako elektrolit v bateriích, benzín nebo nafta. Tyto kapaliny mohou poškodit člun.
13. Komory člunu nafukujte na tlak dle předepsané specifikace.

14. Pokud použijete vlečné kruhy k vlečení člunu, plujte pomalu, aby jste zabránili poškození člunu.

15. Naučte se loď dobře ovládat. Zjistěte si místní ředpisy a možná nebezpečí spojená s plavbou nebo vodními aktivitami.


Tento návod zachovejte pro další použití.

Nafouknutí

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VZDUCH S VYSOKÝM TLAKEM K NAFOUKNUTÍ VÝROBKU. TOTO MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ VAŠEHO PRODUKTU A PROPADNUTÍ ZÁRUKY


1. Šroubovací ventil

Zašroubujte šroubovací ventil do nafukovacího ventilu člunu. Otevřete horní kryt ventilu, do jeho ústí vložte hadici nafukovací pumpy a nafoukněte. Po dokončení nafouknutí nasadte zpět vrchní kryt šroubovacího ventilu. Pokud komoru přefouknete, použijte vyfukovací trubici k upuštění přebytečného tlaku. Držte trubici dokud nedosáhnete požadovaného tlaku a pak nasadte zpět vrchní kryt ventilu.

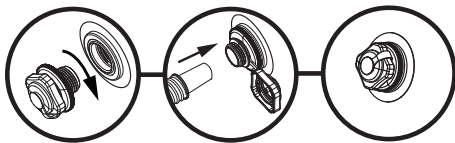

2. Bezpečnostní ventil


Otevřete bezpečnostní ventily a nafoukněte. Po nafouknutí bezpečnostní ventily uzavřete a zatlačte do vzduchových komor. Při nafukování vašeho člunu nenechte nikoho sedět, stát nebo klečet na člunu.

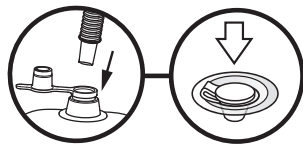

Vyfouknutí

1. Šroubovací ventil.

Vyšroubujte šroubovací ventil ze člunu.

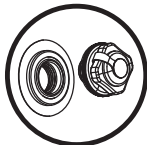

2. Bezpečnostní ventil

Vytáhněte bezpečnostní ventily ze vzduchových komor, otevřete je a zmáčkněte jejich spodní část k vyfouknutí.



Montáž lodě.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE KOMPRESOR K NAFUKOVÁNÍ

- Rozložte člun na rovnou a plochou zem.

- Nafoukněte všechny vzduchové komory pomocí ruční pumpy.

- Pečlivě kontrolujte měрку nahuštění v průběhu nafukování.


Měřka nahuštění je součástí balení. Nafukujte komoru dokud není rozměr na úrovni dle měřky nahuštění viz obr.

Pozor: Při přefouknutí člunu se mohou vyskytnout bezpečnostní rizika. Je dobré kontrolovat tlak ve člunu vždy před použitím.

Pokud použijete k měření manometr, tlak ve člunu by neměl být větší než údaje na konstrukčním štítku.

- Nikdy nestůjte na člunu v průběhu nafukování.

- Nafoukněte spodní komory a ostatní vybavení jako sedadla, dokud nejsou pevná na dotyk, ale NE tvrdá.

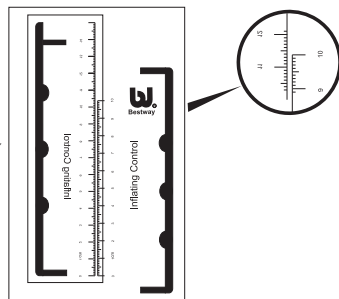

Instalace bezpečnostního lana:

Protáhněte bezpečnostní lano poutky pro jeho uchycení. Poté lano zajistěte.

POZNÁMKA: Prosím pečlivě zkontrolujte, zda je lano v perfektním stavu a dobře upevněno při každém použití.

Instalace motoru (pouze pro model 65001)

Poté co je člun nafouknut a slavnostně spuštěn na vodu, připevněte motor na zád' člunu pomocí úchytů k tomu určených.

POZNÁMKA: Přečtete si pozorně instrukce k instalaci motoru které jsou součástí jeho balení.

VAROVÁNÍ: Užití příliš silného motoru může vést k vážným zraněním a smrti nebo zničení člunu. Maximální síla motoru je vyznačena na konstrukčním štítku člunu i v návodu k použití.


Montáž pádel

1. pro #65051 viz obr.


2. pro #65001 viz obr.

POZNÁMKA: Pokud nejsou pádla používána, uložte je do úchytů na boku člunu.

1. For #65051

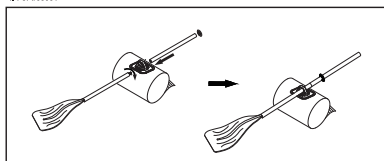

2. For #65001

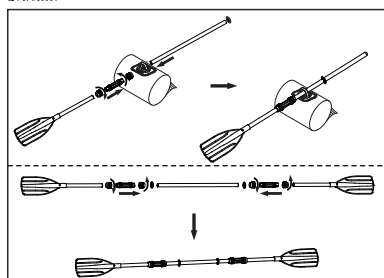

Skladování

1. Vyměňte pádla z úchytů.

POZNÁMKA: Uchvejte všechny součástky pro budoucí použití.

2. Pečlivě omyjte člun mýdlem a vodou.

POZNÁMKA: Nepoužívejte aceton, kyselinu, nebo zásaditý roztok.

3. Pomocí látky jemně otřete všechny povrchy.

POZNÁMKA: Nesušte výrobek na přímém slunci. Nikdy nesušte pomocí fény a podobných přístrojů. Taková činnost může poškodit člun a zkrátit životnost.

4. Vypusťte komory trupu. Vypusťte je všechny zároveň, aby tlak klesal společně. Takto předejde škodám ve vnitřní struktuře člunu.

5. Naposledy vypusťte dno.

6. Složte člun ze předu do zadu, aby jste vytlačili veškerý zbývající vzduch.

Oprava

1. Pokud najdete drobnou netěsnost, opravte podle instrukcí na opravné záplatě.

2. Pokud naleznete netěsnost, na kterou nestačí záplata kontaktujte specializovaný servis.

PROSÍM UCHOVEJTE TENTO MANUÁL NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ, A PŘEDEJTE HO NOVÉMU VLASTNÍKOVÍ POKUD ČLUN PRODÁTE.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.